




Merk: **Bosch**
Model: HBG8764C1

Gratis kookboek naar keuze bij aankoop van een Serie 4, 6 of 8 oven van Bosch.

€ 1.839,99

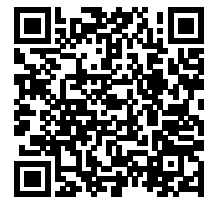

Acties



Bosch Oven Serie 4, 6 of 8: gratis kookboek naar keuze

Actie geldig tot 31/12/2024

Omschrijving

- 4D warme lucht: gelijkmatige verdeling van de warmte voor perfecte resultaten – op ieder niveau.
- TFT-Touchdisplay: toont duidelijk tekst en afbeeldingen, voor eenvoudige en intuïtieve ovenbediening.
- Pyrolytische zelfreiniging: reinigt de oven automatisch, je moet enkel de assen verwijderen.
- De nieuwe optie Cleaning Assistance neemt jou het schoonmaakwerk uit handen bij een licht bevuilde oven.

Alles gelijkmatig gegaard op ieder niveau.

Koken werd net een heel stuk flexibeler: met 4D warme lucht wordt de warmte snel en gelijkmatig doorheen de oven verdeeld. Zet je plaat of rooster op ieder van de vier niveaus en geniet telkens opnieuw van perfecte resultaten. En dat is niet alles: je kunt ook koekjes en taart bakken op tot vier niveaus tegelijk, en zowel boven- als onderaan telkens opnieuw van perfecte

resultaten genieten.

Eenvoudige, intuïtieve bediening.

Dankzij onze intuïtieve bedieningsring en touchscreen kun je de oven heel eenvoudig bedienen. Door aan de bedieningsring te draaien, kun je de instellingen van je oven aanpassen, en het TFT-Touchscreen geeft bij elke stap tekst, afbeeldingen en direct selecteerbare knoppen weer. Zo heb je altijd een compleet overzicht en controle over de functies van je oven.

Laat uw oven de reiniging doen.

Met pyrolyse moet je je oven niet meer handmatig schoonmaken. Het automatische ovenreinigingsprogramma maakt gebruik van pyrolyse, dat de bakresten tot 480 °C verbrandt. Je handen blijven schoon en chemische producten zijn niet nodig. Het enige dat overblijft is een hoopje as. Met wat keukenpapier is de ovenruimte vervolgens zo schoon te maken. Alleen de buitenkant van de oven moet nog op de klassieke manier worden schoongemaakt.

Eenvoudig tussendoor schoonmaken

Is je oven maar licht bevuild en wil je hem snel weer schoon hebben? Doe dan 400 ml water en een druppel afwasmiddel op de bodem van de pan. Vervolgens kies je de juiste verwarmingsmodus, temperatuur en tijdsduur. Het milieuvriendelijke schoonmaaksysteem zorgt ervoor dat je aangekoekte etensresten in je oven daarna snel en makkelijk schoon kunt vegen.

Specificaties

ALGEMEEN

Inhoud ovenruimte	71 Liter	Verwarmingswijze	Microgolf, Grill, Onderwarmte, Bovenwarmte
-------------------	----------	------------------	--

ENERGIEVERBRUIK

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0,87 kWh	Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0,69 kWh
Energieklasse	A+		

FYSIEKE KENMERKEN

Aansluitwaarde	3600 W	Breedte	59,4 cm
Diepte	54,8 cm	Hoogte	59,5 cm
Kleur	Zwart	Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm	Nishoogte (minimaal)	58,5 cm

ONDERHOUD & REINIGING

Reiniging van de oven Hydrolyse,
Pyrolyse

OVENKENMERKEN

Boven- en onderwarmte (conventioneel)	Ja	Bovenwarmte	Ja
Grill	Ja	Maximale oventemperatuur	300 °C
Minimale oventemperatuur	30 °C	Onderwarmte	Ja
Ontdooifunctie	Ja	Pizzastand	Ja
Warmhouden	Ja		

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging Ja